


Comment utiliser la fonction IP AUDIO sur les récepteurs

**Technostar Bomba
Echolink Dynamo**


**Avant de commencer , il faut savoir que la fonction Ip Audio
est liée avec le serveur Phoenix , alors l'abonnement de
Phoenix est obligatoire afin que le Ip Audio peut marcher pour
vous .**

**Veillez choisir n'importe quelle chaine sportive dans le sat et
cliquez sur le bouton Audio de votre télécommande**




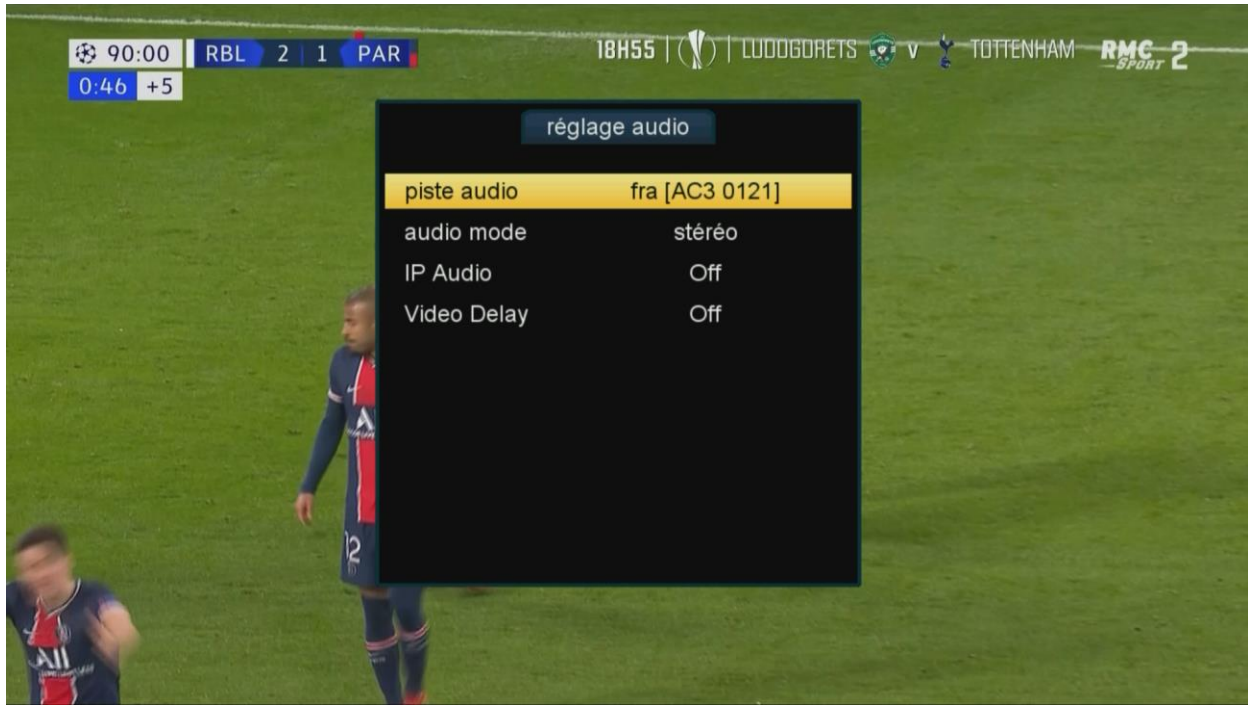

Choisissez l'audio de Bein Sport Arabe que vous voulez

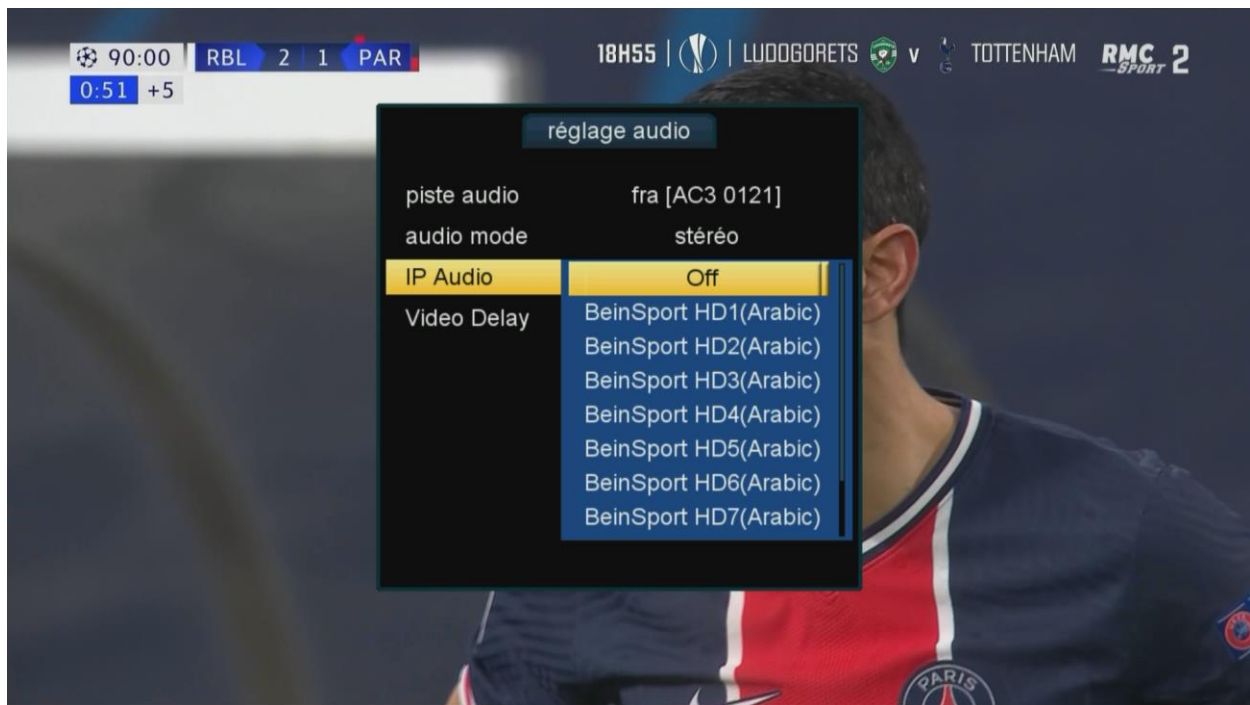

Vous allez remarquer un peu de décalage entre le son et l'image et dans ce cas vous devez déterminer ce décalage et l'ajouter dans la vidéo delay , par exemple nous supposons que nous avons 2 sec de décalage , alors on vas à la fonction video delay et choisir 2 sec .

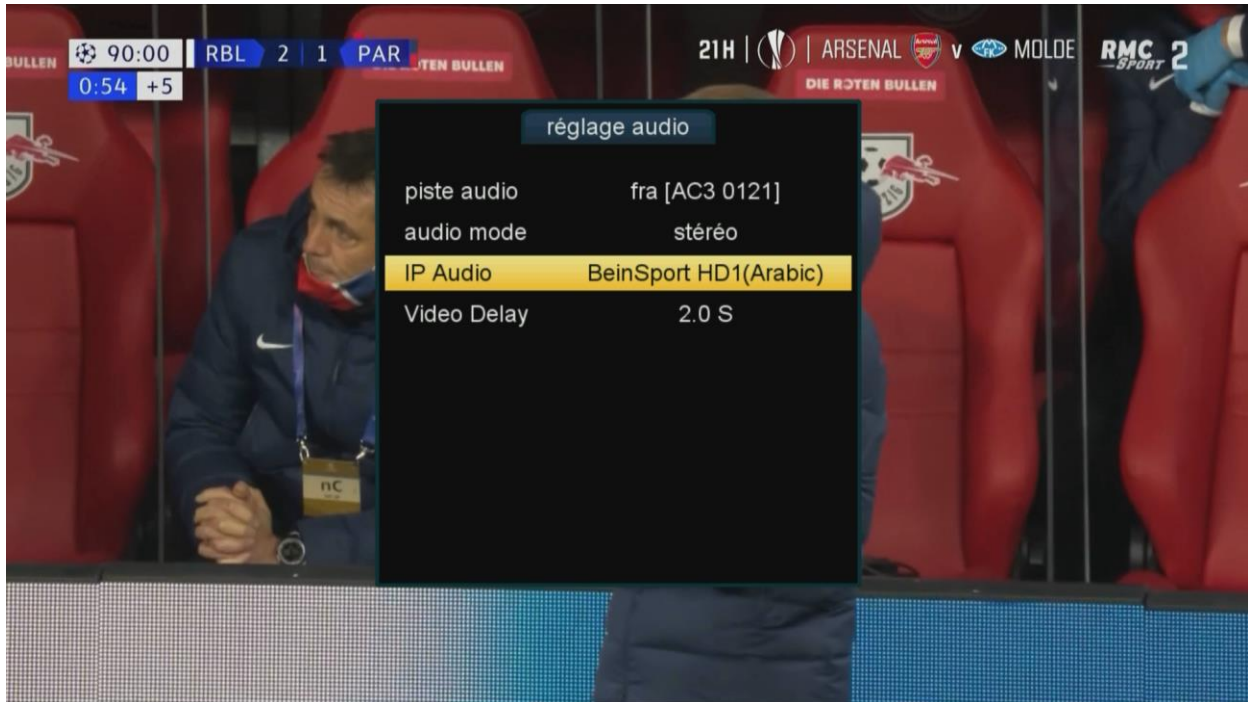



Remarque important : le décalage entre le son et l'image se change selon la vitesse de votre connexion internet

**Nous espèrent que cet article sera intéressant pour vous
Merci de votre attention**