


**شرح ادخال شفرة BISS
بأجهزة**

ECHOLINK PRIME

ECHOLINK MERAKI

نقف على أي قناة نريد ادخال الشفرة بها مثلا سندخل شفرة للقناة الجزائرية.


كما بالصورة القناة مشفرة

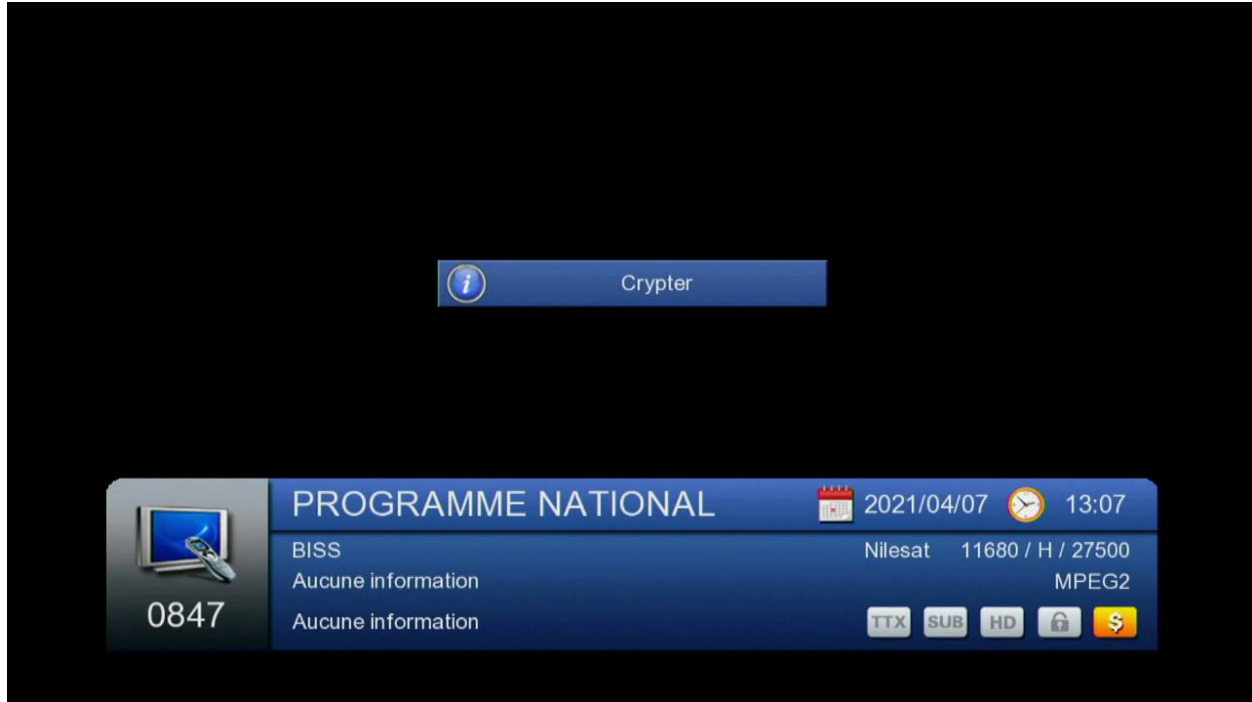


ثم نضغط على الزر OK لتظهر لنا قائمة القنوات




ثم نضغط مباشرة على الزر الأزرق بالريموت لتظهر لنا قائمة البيس

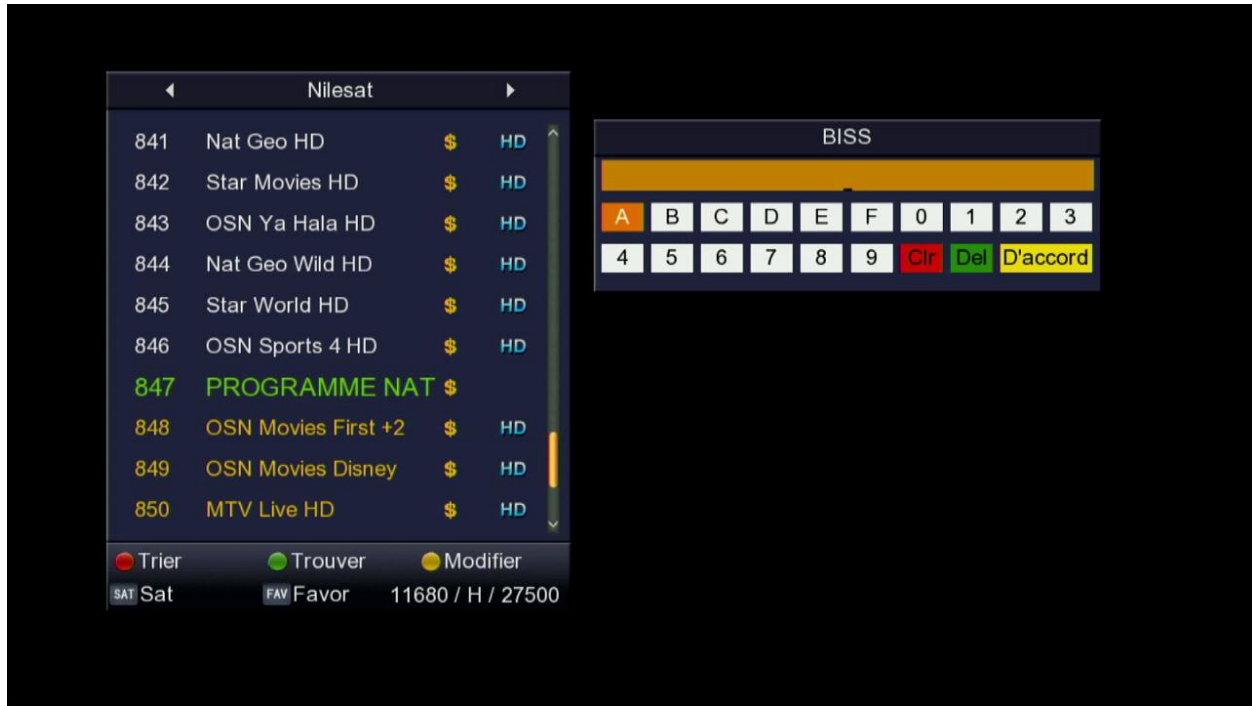

ثم سندخل شفرة القناة 11000000000000

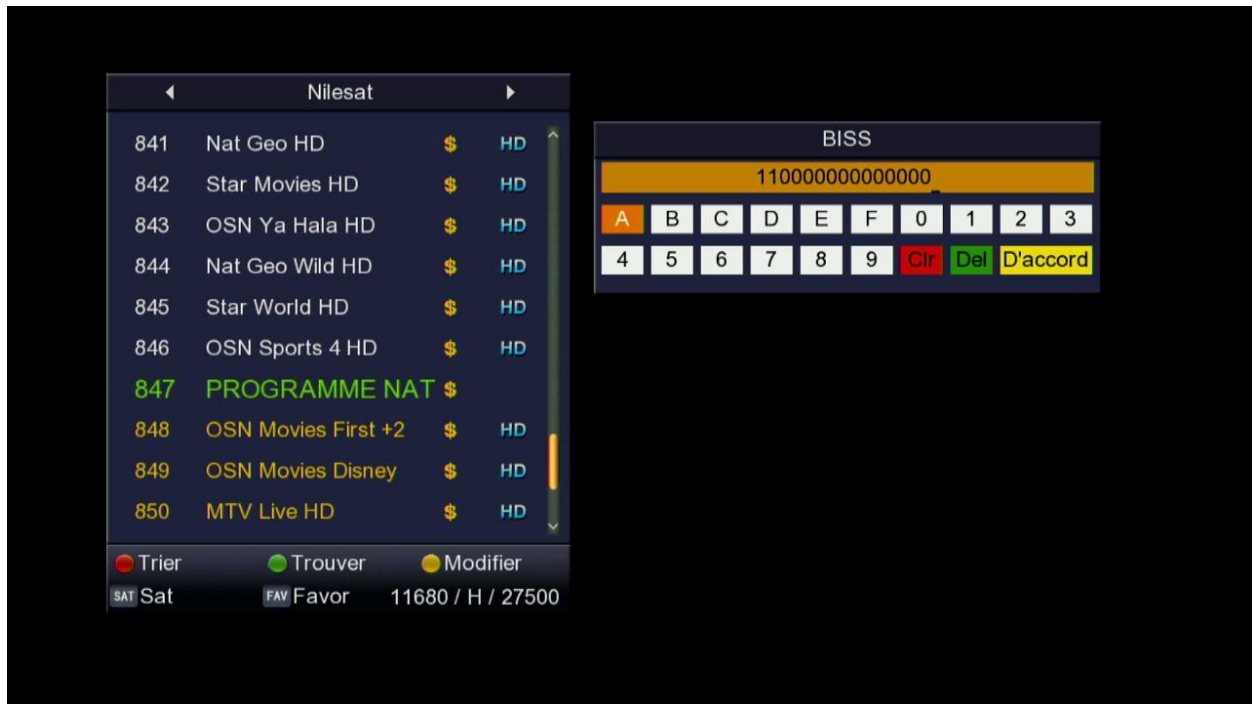

ثم نضغط الزر الأصفر لحفظ الشفرة

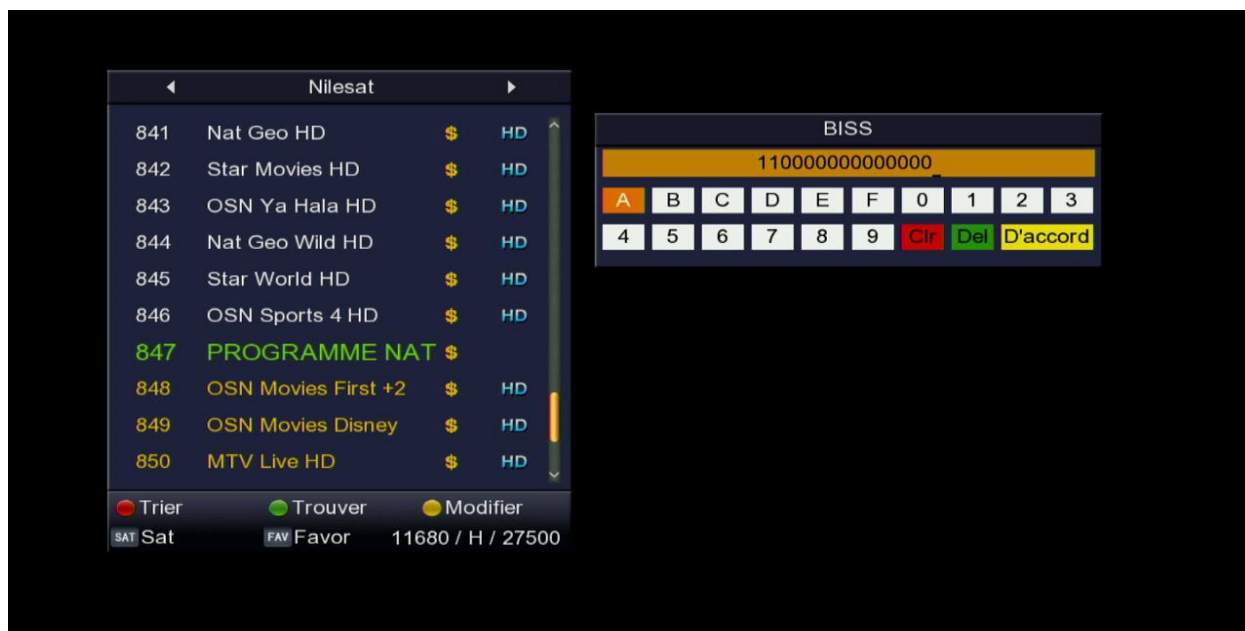

ستفتح القناة في الحين



ملاحظة هامة : اذا لم تفتح القناة في الحين حاول تغير القناة والعودة إليها