

شرح كيفية تشغيل CCCAM
بأجهزة


ECHOLINK TORNADO V4 LITE

ECHOLINK TORNADO V4 SUPER


ثم نضغط على زر موني MENU



ثم نذهب الى خانة Network

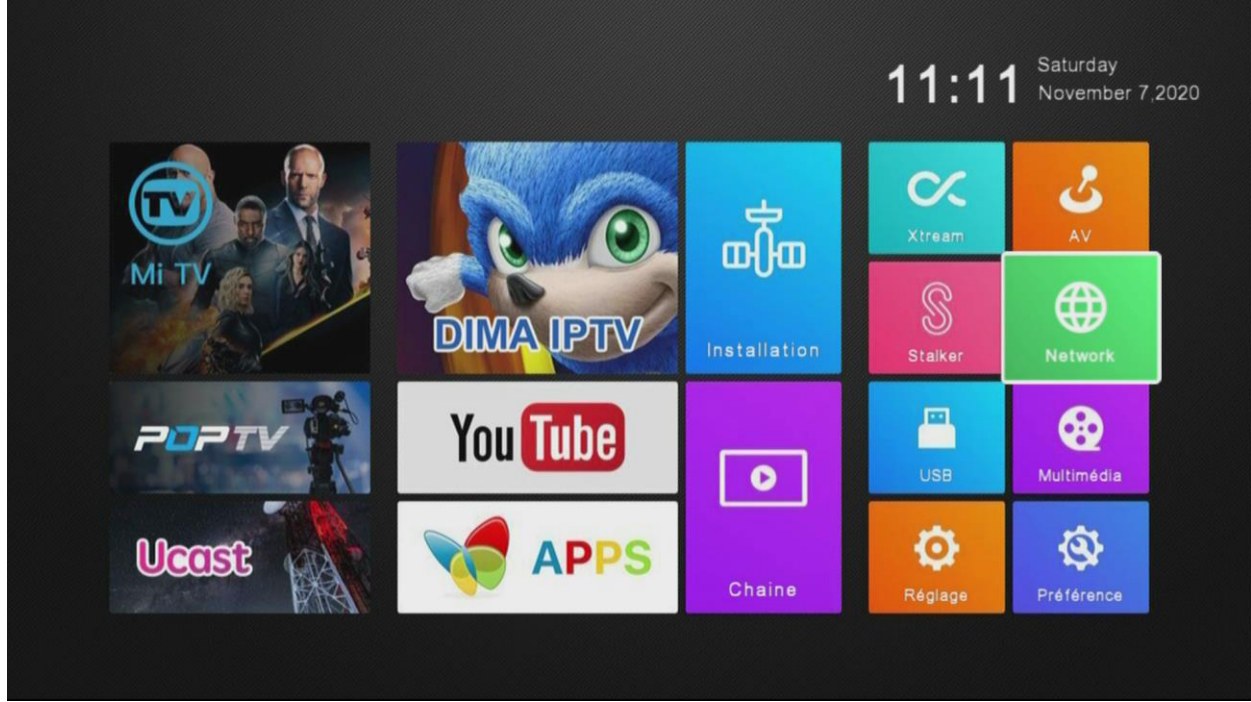

نضغط على Server Setting

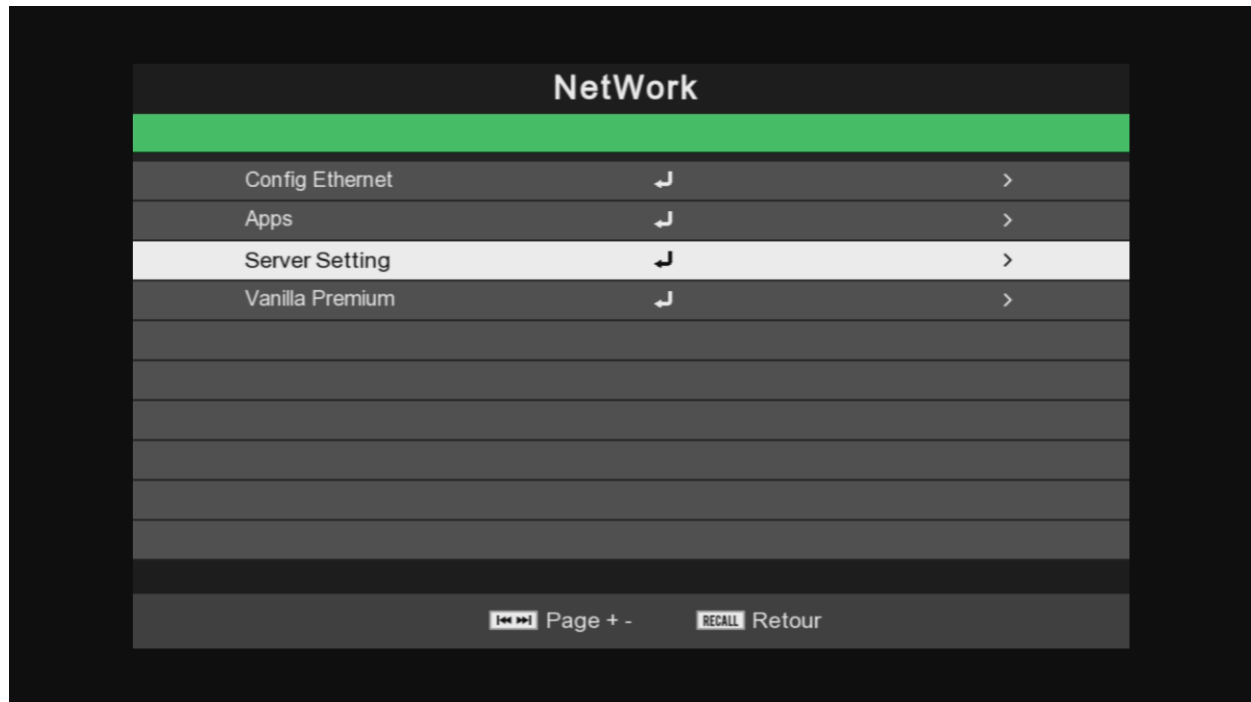

نذهب الى Server Type ثم نختار سسيكام

Server Setting	
Server Index	1
IP/URL
TCP Port
DES Key	00000000000000000000000000000000
Nom de l'utilisateur	
Password	
Server Type	Invalid
Disconnected	
● Supprimez ● Connect ENTER Sauvegarder	

Server Setting	
Server Index	1
IP/URL
TCP Port
Nom de l'utilisateur	
Password	
Server Type	Cccam
Disconnected	
● Supprimez ● Connect ENTER Sauvegarder	

ثم ندخل معلومات السطر ثم اضغط زر أخضر

Server Setting

Server Index	1
IP/URL	*****
TCP Port	18833
Nom de l'utilisateur	*****
Password	*****
Server Type	Cccam
Disconnected	

● Supprimez ● Connect ENTER Sauvegarder

مبروك عليك تم تشغيل سسيكام بنجاح

Liste des Chaines

19.2E-Astra 19.2ETout/M/default

0041 \$ M. DRAMA HD HD

0042 \$ M. DRAMA

0043 \$ M. ACCIÓN HD HD

0044 \$ M. ACCIÓN

0045 \$ M.CineDoc&Roll HD

0046 \$ M.CineDoc&Roll

0047 \$ M.COMEDIA HD HD

0048 \$ M. COMEDIA

19.2E-Astra 19.2E Sid: 2996310816/21994/V

■ Trouver■ TriFAV FavINFO Add/Del Fav

■ FTA/CAS■ AlphabetSAT SATMENU Mul Model

16