

شرح كيفية عمل قائمة المفضلة FAV
بجهاز


ECHOLINK NIRVANA

نضغط على الزر MENU


نضغط على الزر MENU



Gestionnaire de chaînes ثم نذهب الى خانة

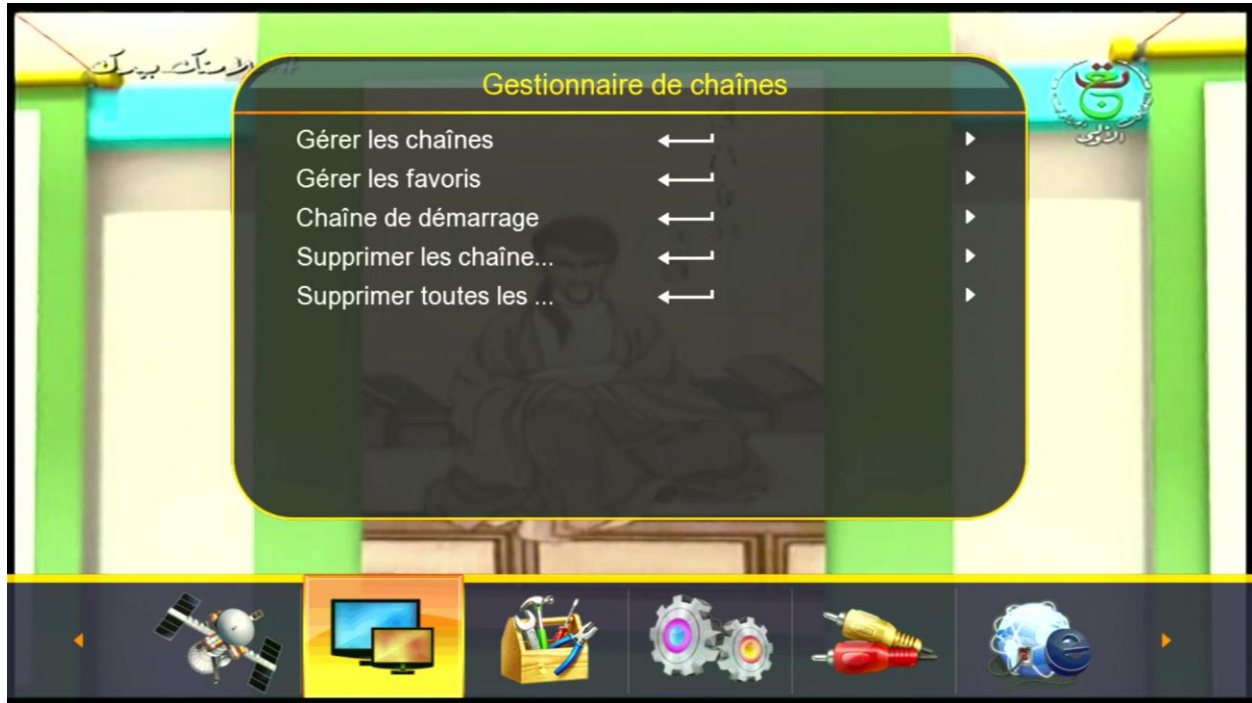

Grérer les favoris ثم نضغط على

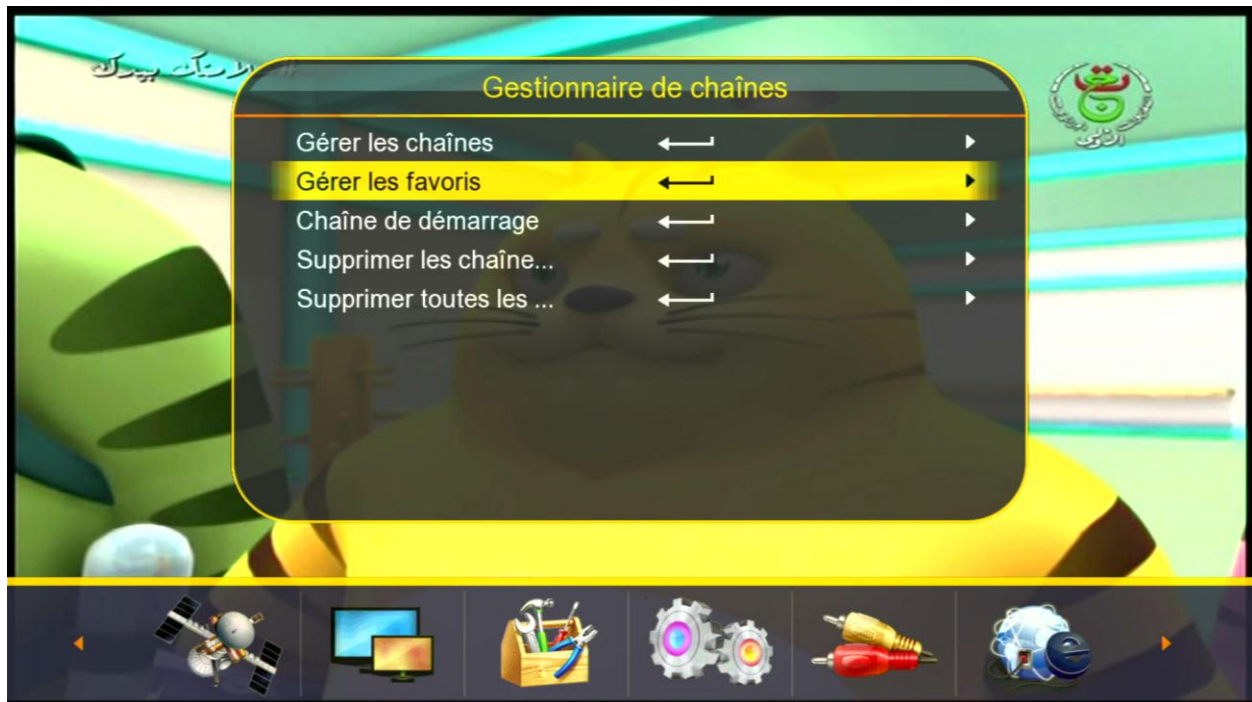

نختار القناة ثم نضغط على الزر أوكي OK



مثلا اخترنا قنوات بقائمة Fav1 نضغط على Exit بالريموت ونوافق على الحفظ



الآن نعود لقائمة القنوات ونضغط الزر الأخضر بالريموت ستظهر لنا القائمة



نختار أي قائمة قمنا إضافة القنوات بها, مثلا نحن أضفنا القنوات ب Fav1



ستظهر لنا قائمة القنوات التي سبق وقمنا باختيارها

