

شرح كيفية عمل قائمة المفضلة FAV  
بأجهزة

**ECHOLINK OPEN VU9**

**ECHOLINK OPEN VU7**

**ECHOLINK OPEN VU7 MINI**


نضغط على الزر MENU



## ثم نذهب الى خانة Organisation du Service



## ثم نضغط على Catégorie de TV

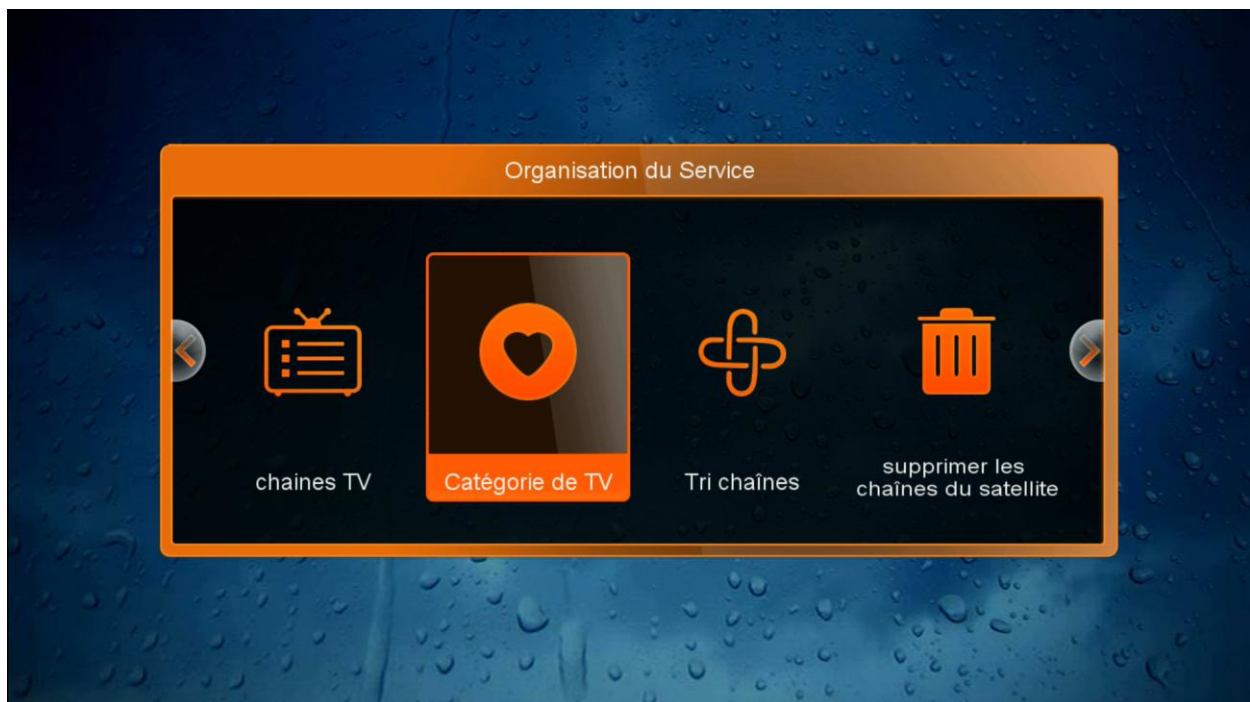


أول شيء نختار الفئة التي نريد , مثلا هنا سنختار فئة **MOVIES**

وبعد ذلك سوف نختار القنوات التي نريد إضافتها , مثلا هنا اخترنا 5

قنوات , ثم نضغط على الزر الرجوع بالريموت كنترول وسيتم حفظ

القنوات بهذه الفئة بشكل تلقائي

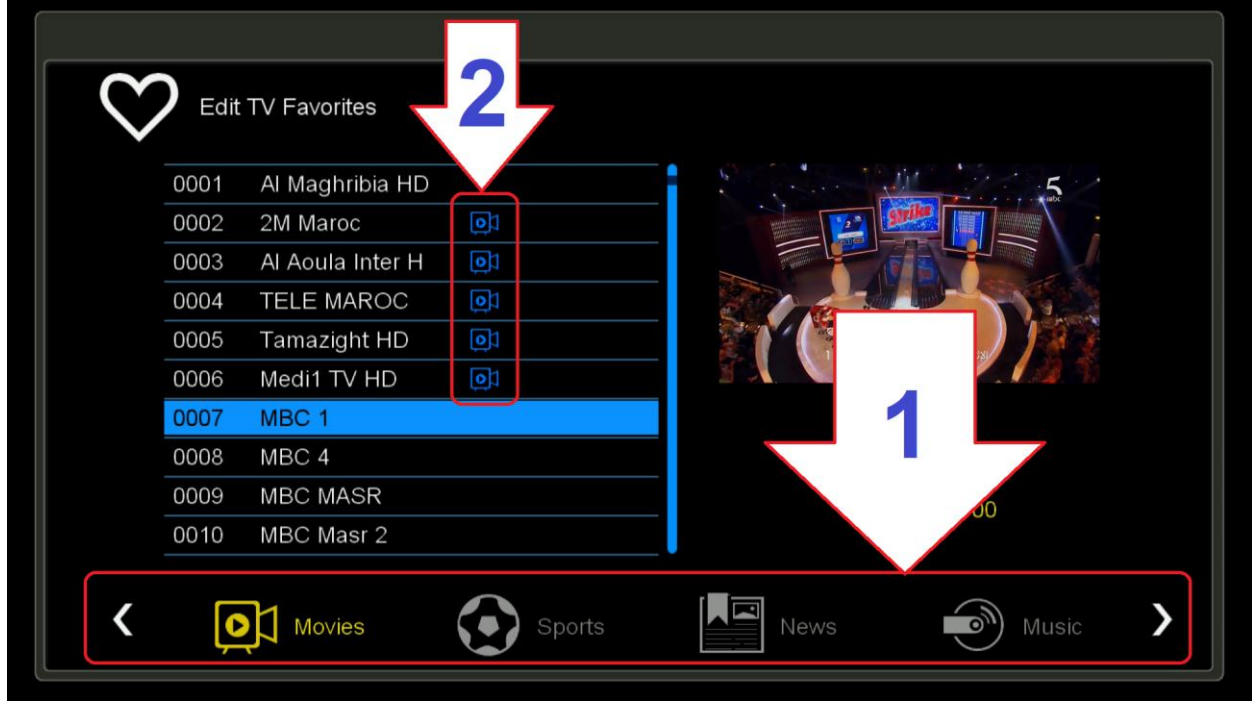

بعد ذلك نعود لمشاهدت القنوات الفضائية



ثم نضغط على الزر FAV



للانتقال لصفحة القنوات المفضلة التي سبق إعدادها من قبل علينا  
الضغط على الزر سهم اليمين كما هو مبين بالصورة أسفله



مبروك عليك تم إنتقال إلى صفحة القنوات المفضلة بنجاح



وإذا أردنا الرجوع للائحة القنوات العادية نضغط الزر اليسار