



Comment faire la réinitialisation sur les récepteurs Echolink suivants :

Echolink Tornado V7 Mini
Echolink Tornado V7 Max
Technostar Typhoon

1/ Allez au Menu principal du récepteur (pour avoir ce Menu veuillez cliquer sur le bouton Menu de votre télécommande)

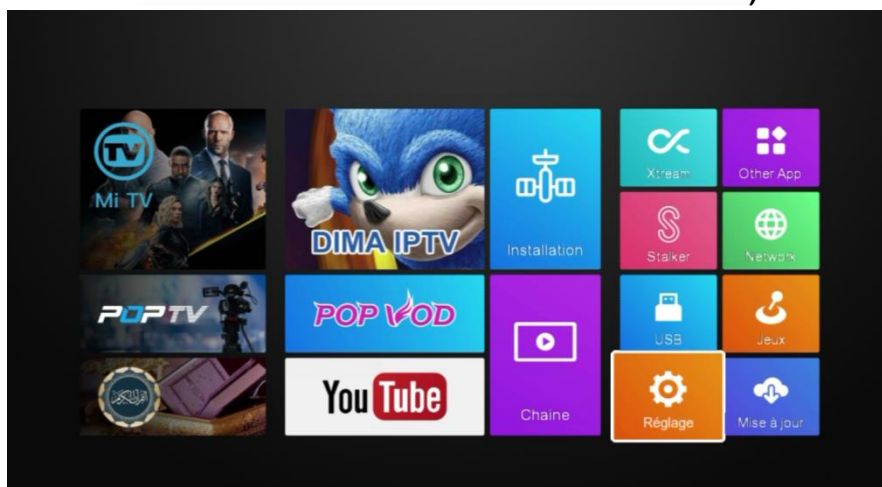

2/ Ensuite appuyez sur ' Réglage '

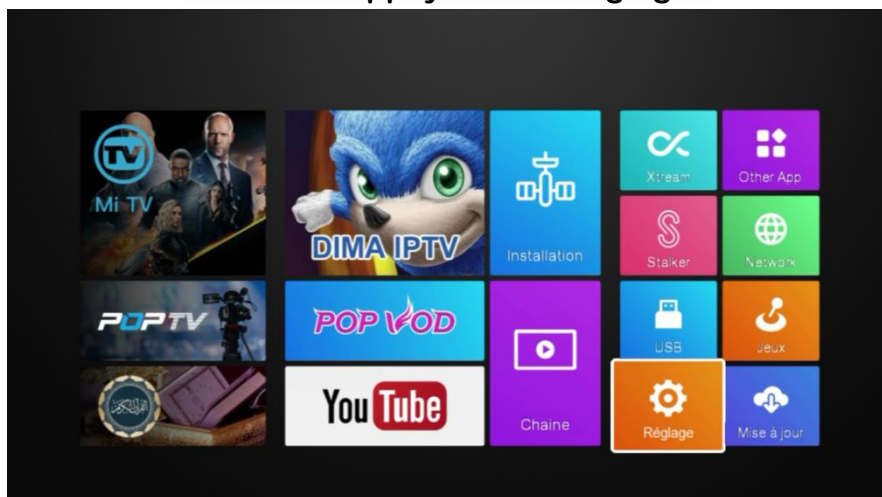

3/ Choisissez ' Option de réinitialisation par défaut '




4/ Appuyez sur 'All '



5/ Une fois cliquez sur All, le récepteur va vous demandé d'entrer le mot de passe par défaut ' 4 zéro ' avant que la réinitialisation se lance.



6/ Appuyez sur ' Oui ' pour confirmer la réinitialisation

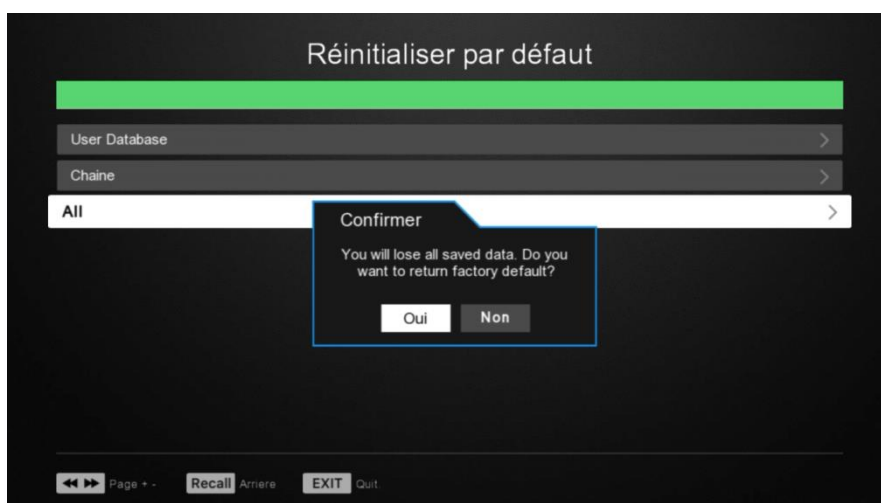

Directement après ça, le récepteur va se redémarrer d'une manière automatique et donc la méthode de réinitialisation a été passée avec succès.