

شرح كيفية حفظ ملف القنوات

بـ USB

لأجهزة

ECHOLINK X17

ECHOLINK NIRVANA 3


GENIUS PRO LITE

أول شيء نضع USB بالجهاز ثم


نضغط على الزر MENU




ثم نذهب الى خانة Outils

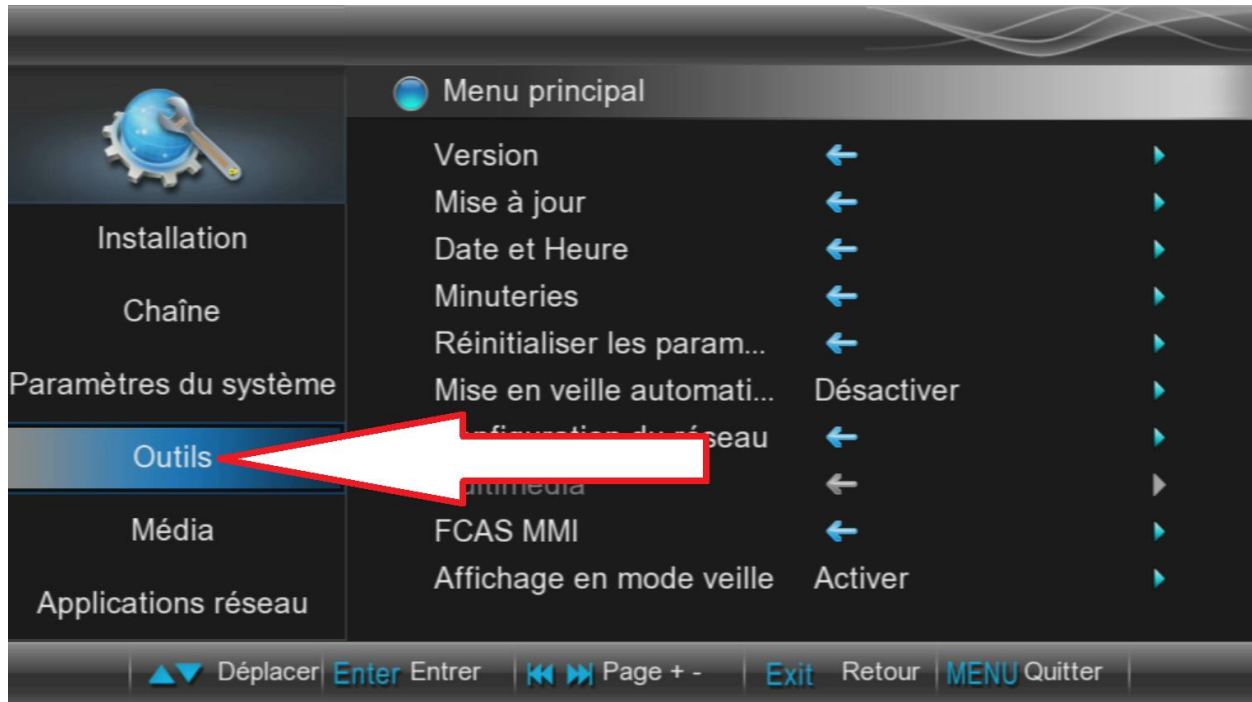

ثم نضغط على Mise à jour

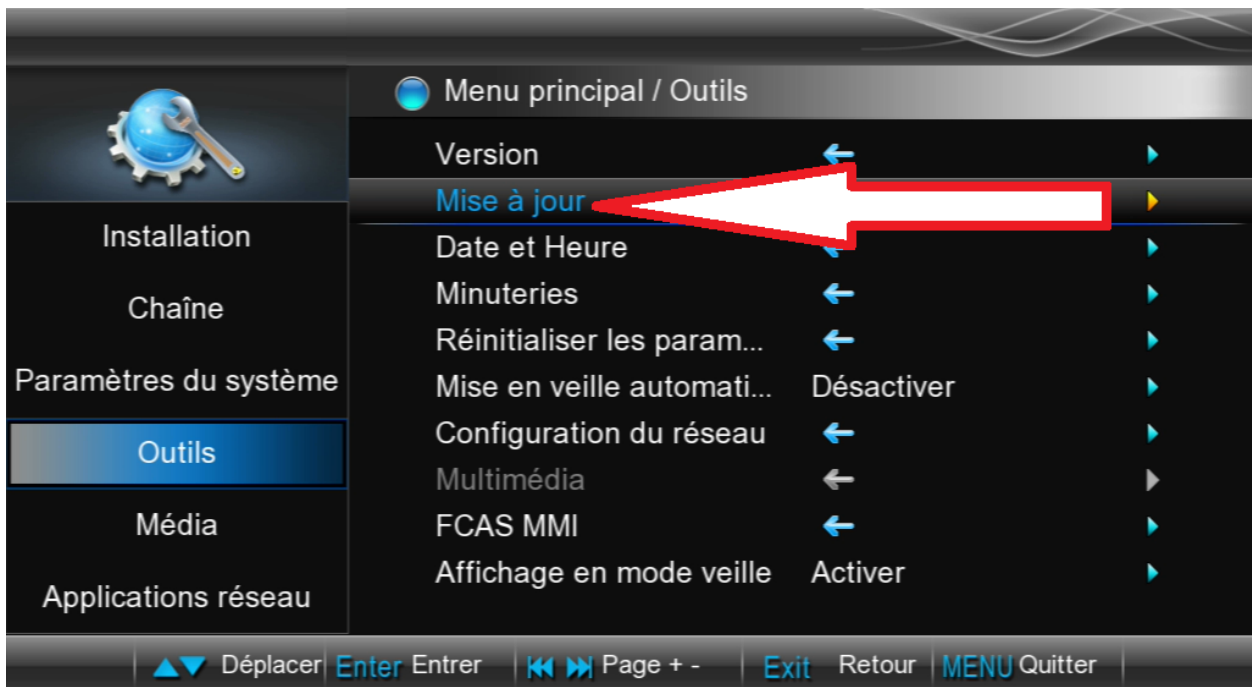

Mise à jour USB نختار

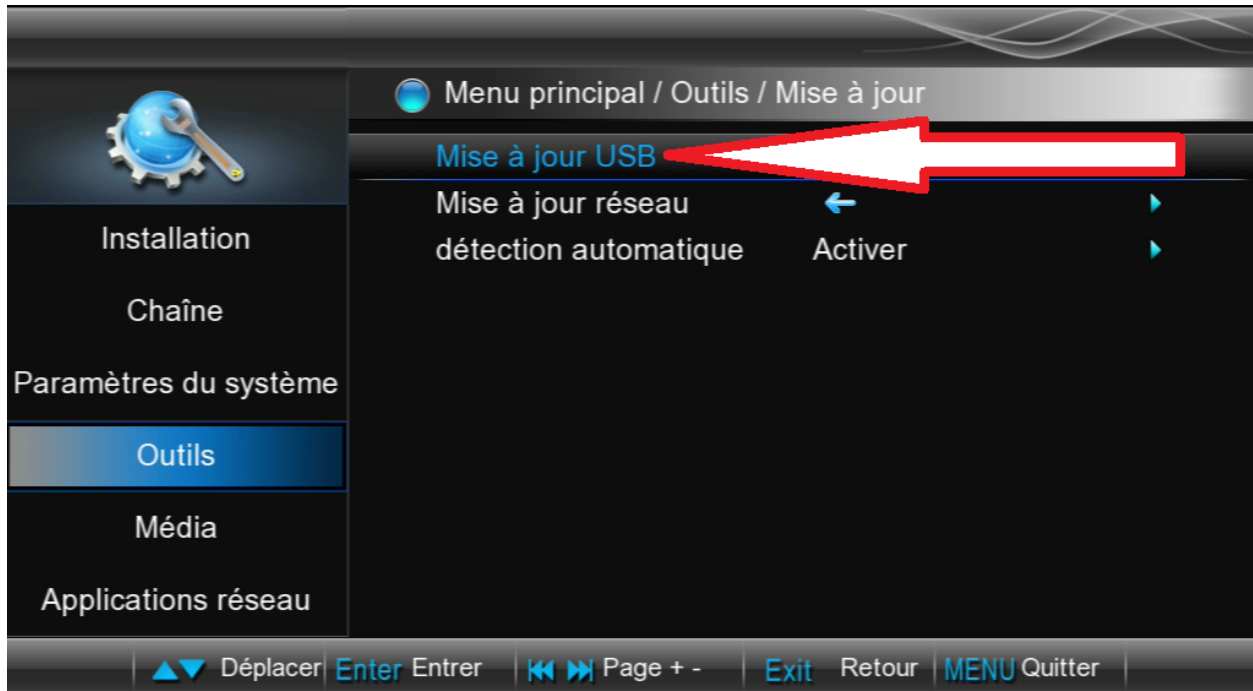

USB نختار



ثم نضغط على الزر الأزرق بالريموت كنترول Sauvegarde DB



مبروك عليك تم حفظ ملف القنوات بنجاح

