


## Solution du problème BOOT sur le récepteur

### Echolink ZEN LITE 2



Dans cet article nous allons vous expliquer la méthode de résolution du problème BOOT en utilisant la clé usb , cette méthode est facile à mise en œuvre et peut être réalisée par n'importe quelle personne, même pour des non professionnels et cela ne prendra pas beaucoup de temps , ce problème de BOOT peut survenir si vous passez un flash incorrecte, en cas de coupure de courant pendant la mise à jour, ou en raison d'autres facteurs.

- 1) Allez sur le site web d'echolink destiné au flash et téléchargez le flash correspondant à votre récepteur, voici le lien : [https://echolinkhd.com./](https://echolinkhd.com/)
- 2) Une fois que vous téléchargez le fichier de flash , veuillez le renommer en ' GxRom.bin ' et copiez le dans une clé usb .

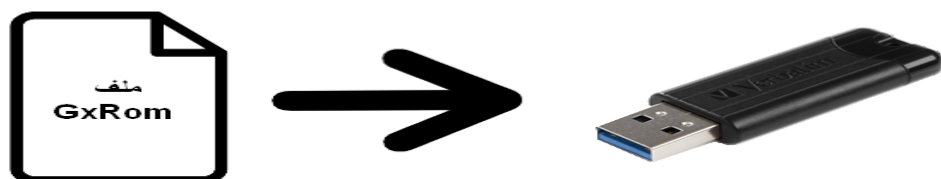

- 3) Eteignez le récepteur par le câble d'alimentation électrique, ensuite insérez la clé usb dans le port usb du récepteur, Rallumez-le, puis en même temps, appuyez sur le bouton ' Marche/ Arrêt ' de votre télécommande ou de votre récepteur jusqu'à ce que le mot ' Upgrade ' s'affiche sur l'afficheur, Relâchez le bouton et Attendez que le processus se termine et que le récepteur redémarre automatiquement.



Si tout se passe bien, votre problème de Boot devrait être résolu



Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de Boot