

حل مشكل البوت BOOT على جهاز إكولينك ZEN PLUS




في هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة حل مشكل البوت BOOT باستعمال الفلاشة USB في مدة وجيزة لا تتجاوز دقيقتين عبر حل سهل و فعال لإصلاح هذا المشكل الذي يمكن أن يقع بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى .

1) أول شيء هو الذهاب إلى موقع التحديثات الرسمي الخاص بشركة إكولينك و تحميل التحديث المناسب لجهازك.

رابط الموقع هو كالتالي <https://echolinkhd.com/>

2) بعد تحميل التحديث ، قم بتغيير إسمه إلى GxRom.bin تم ضعه على الفلاشة USB

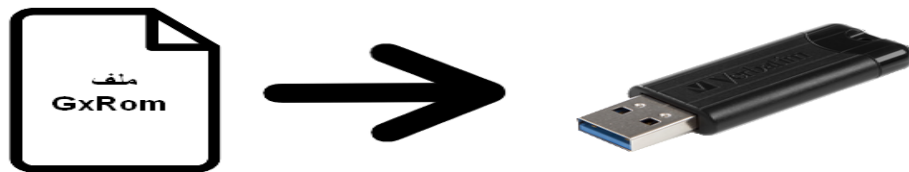

3) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة مع جهازك تم أعد تشغيله ، بعد ذلك قم بالضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل/الإطفاء إء كنت تستخدم ريموت كنترول أو الضغط مرة واحدة على نفس الزر و لكن هذه المرة إء كنت تستخدم زر التشغيل/الإطفاء الخاص بالجهاز .



بمجرد ما تظهر كلمة Upgrade في شاشة جهازك قم بإزالة أصبعك على زر التشغيل/الإطفاء ، بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث ، في هذه المرحلة ما عليك سوى الإنتظار حتى إكتمال التحديث و الحرص على أن ألا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء .



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة