

Comment faire valeur par défaut sur les récepteurs

ECHOLINK PRIME

ECHOLINK MERAKI

Avant de réinitialiser votre récepteur, nous vous recommandons de sauvegarder votre liste des chaînes et une fois votre liste des chaînes est sauvegardées, procédez comme suit :


Appuyez sur MENU




Appuyez sur Utilitaire



Appuyez sur Réglage repos

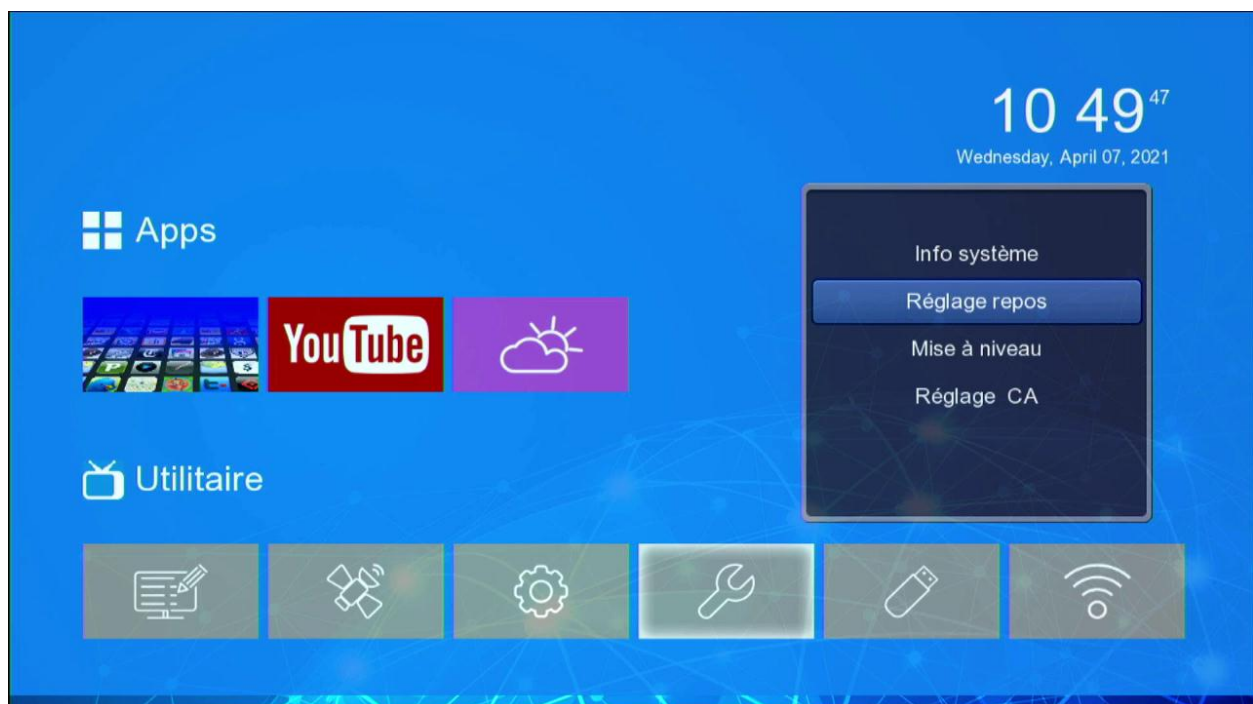


le récepteur va vous demander d'entrer le mot de passe par défaut " 0000 " avant que la réinitialisation se lance

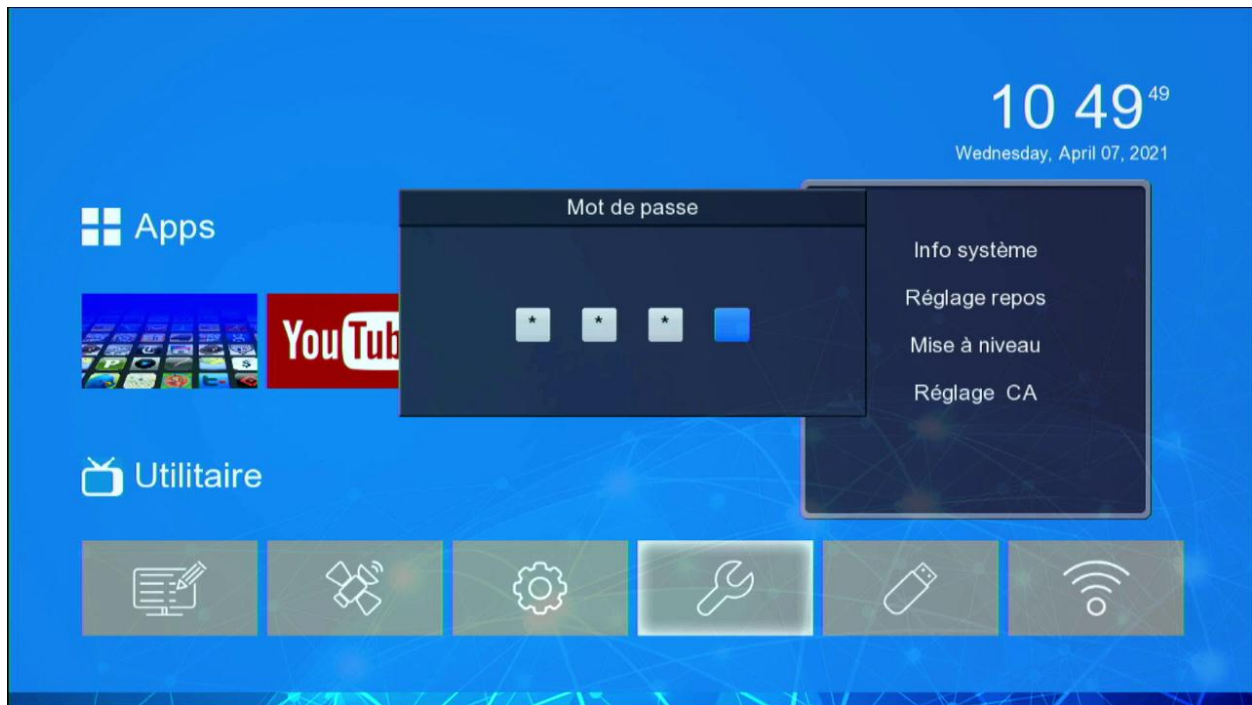

Appuyez sur D'accord



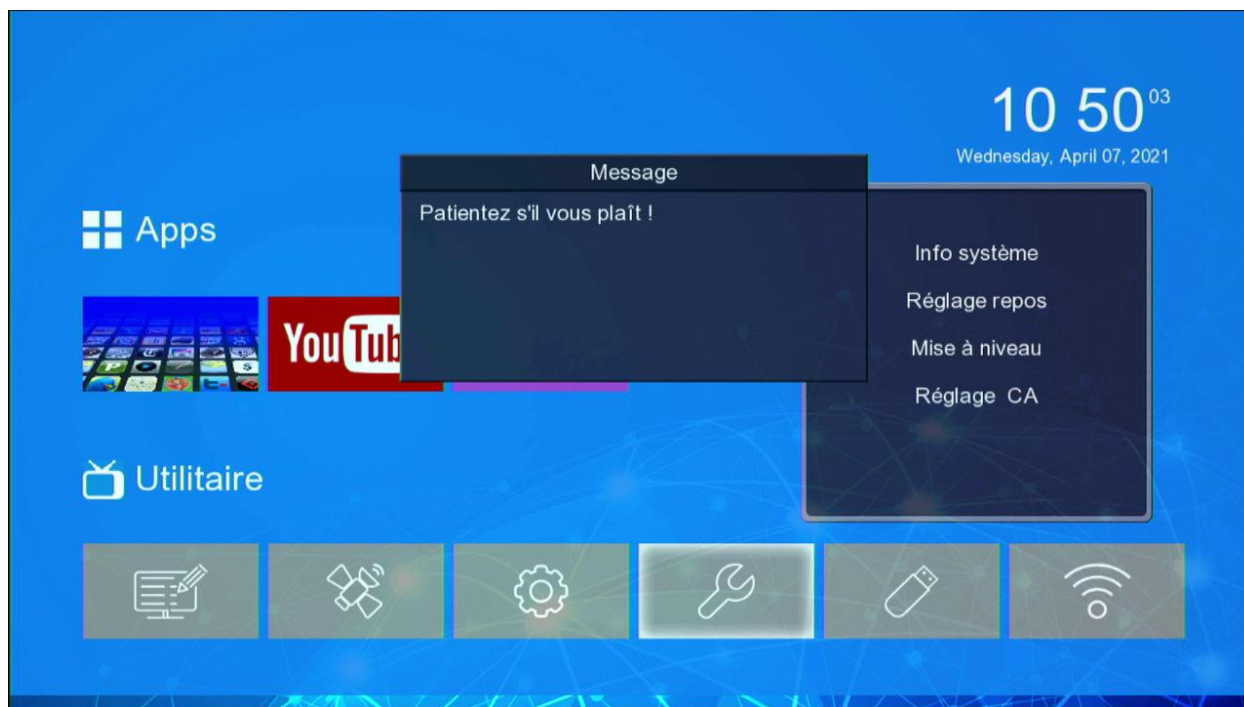

Félicitation votre récepteur a été réinitialisé
Nous espérons que cet article sera utile
Merci de votre attention