

Comment faire valeur par défaut sur les récepteurs

ECHOLINK FEMTO LITE

ECHOLINK FEMTO PRO

ECHOLINK FEMTO PRO2

ECHOLINK FEMTO PRO3

ECHOLINK FEMTO PRO4

ECHOLINK GRAND PRO

ALPHAVISION AMIGO2

Avant de réinitialiser votre récepteur, nous vous recommandons de sauvegarder votre liste des chaînes dans votre clé USB et ensuite procéder comme suite

Appuyez sur le bouton Menu




Appuyez sur " Installation "



Cliquez sur " Valeurs par défaut "





le récepteur va vous demander d'entrer le mot de passe par défaut " 0000 " avant que la réinitialisation se lance

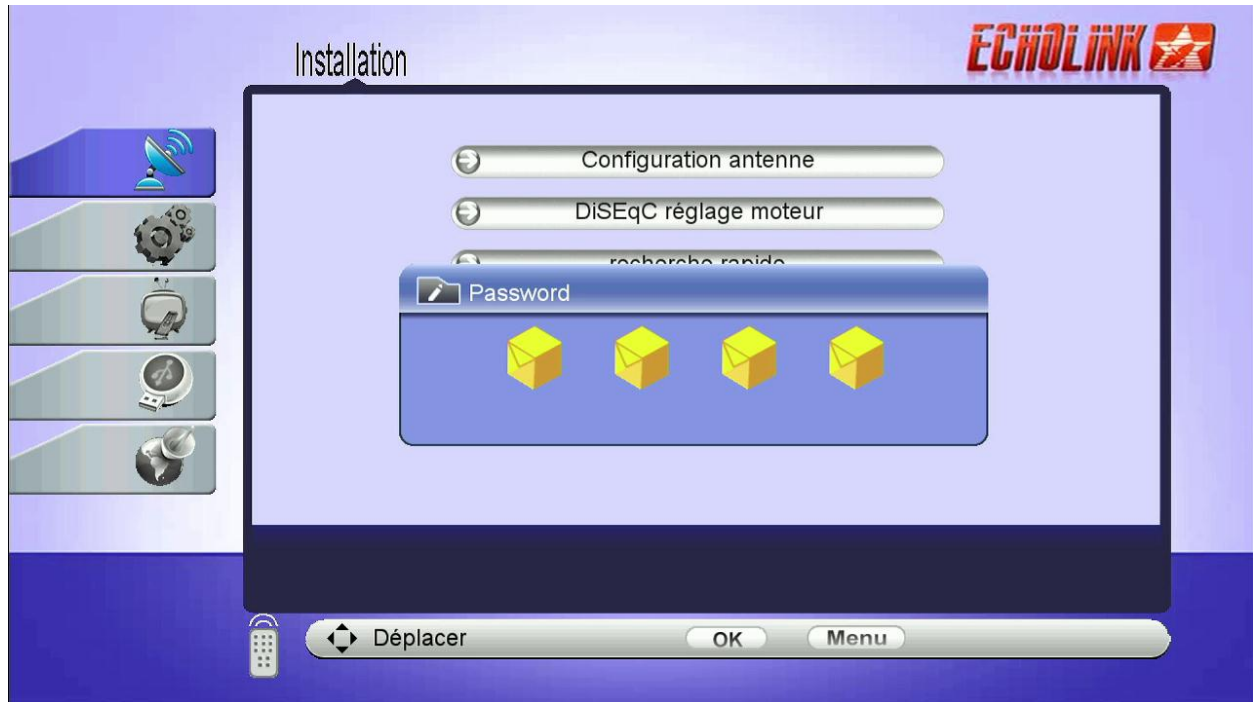

Choisissez " Tous "



Confirmez par " OUI "

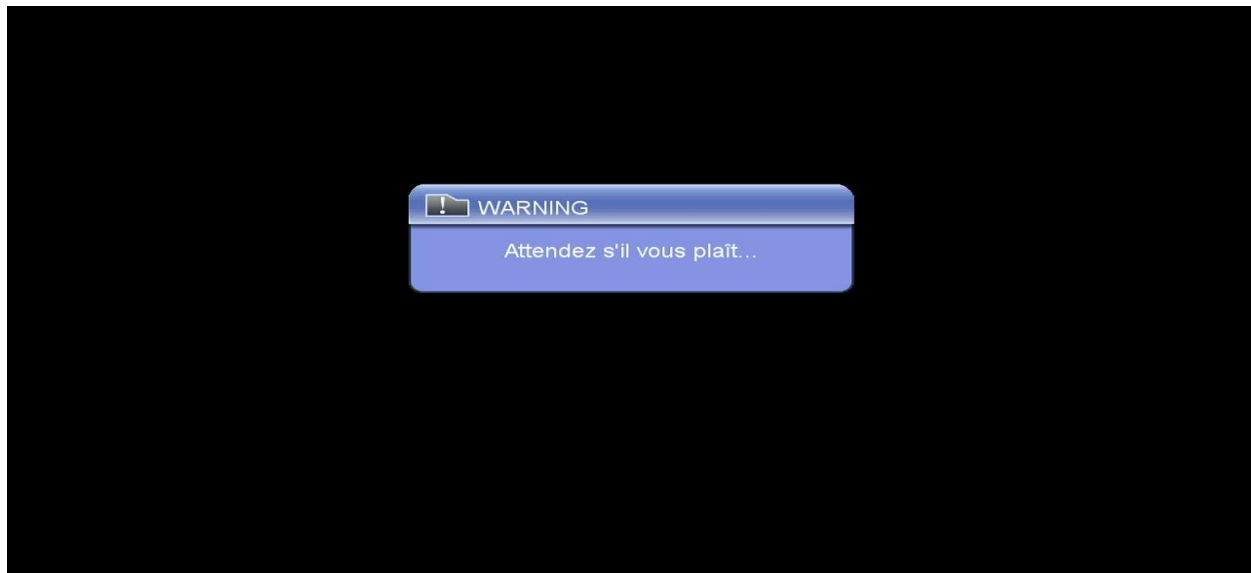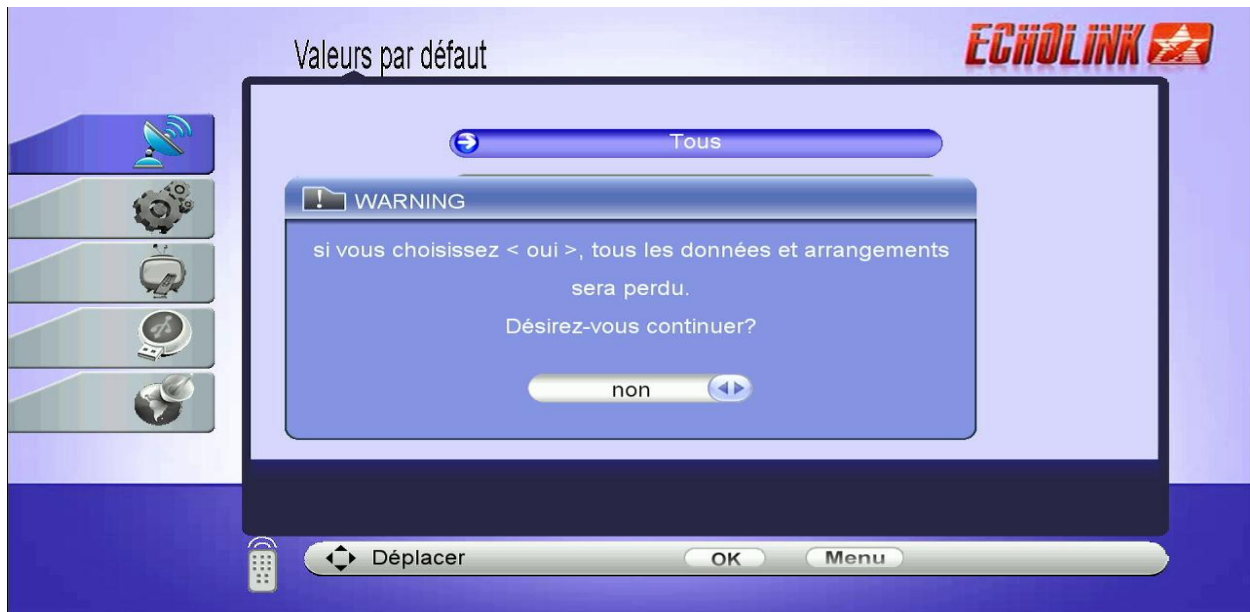

Félicitation votre récepteur a été réinitialisé
Nous espérons que cet article sera utile
Merci de votre attention