

السلام عليكم

**حل مشكل البوت Boot**  
بأجهزة إكولينك الفانكام

**ECHOLINK FUNCAM MODELS**

**ECHOLINK FEMTO PRO**

**ECHOLINK FEMTO PRO 2**

**ECHOLINK FEMTO PRO 3**

**ECHOLINK FEMTO PRO 4**

**ECHOLINK FEMTO LITE**

**ECHOLINK GRANDE PRO**

**ALPHAVISION AMIGO2**

\*\*\*\*\*

ماذا سنحتاج ؟



- 1/ نحتاج اللودر ستجده بنفس الصفحة
- 2/ ملف تحديث , ملف ستجدونه مرفق مع اللودر , كل جهاز له ملف خاص به
- 3 / كابل RS232

\*\*\*\*\*

الخطوة المهمة هي ربط الجهاز بالحاسوب عن طريق  
كابل RS232  
الكابل متوفر في جميع محلات التي تباع اجهزة ايكولينك  
صورة للكابل



ثم بعدها نقوم بالخيارات التالية كما في الصورة

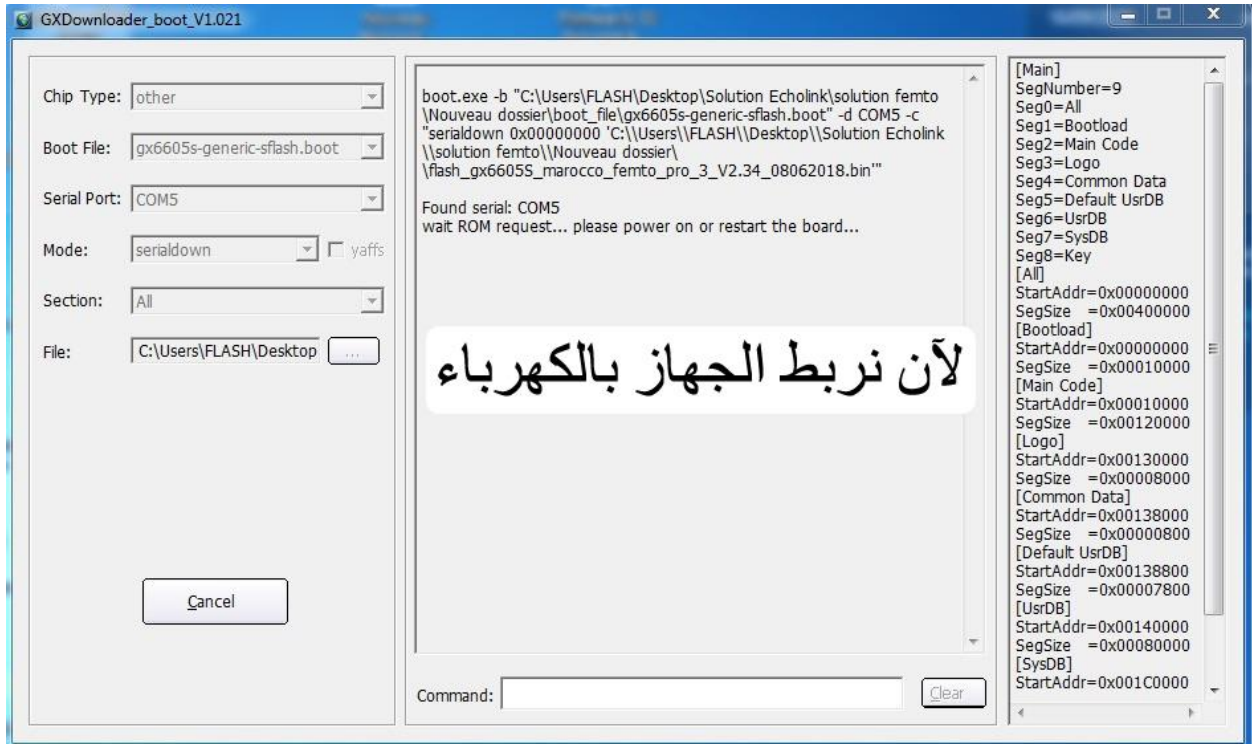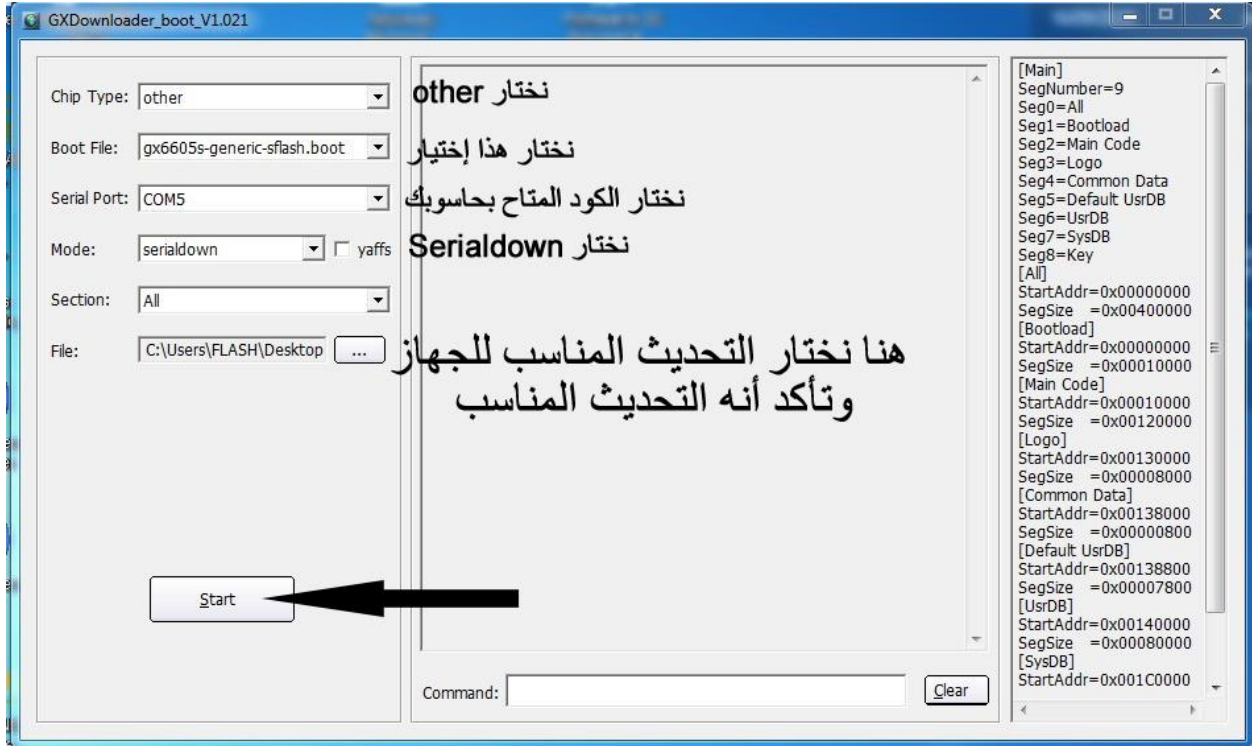



لأن يمر التحديث ننتظر حتى  
يكتمل