

# شرح تشغيل IP AUDIO بأجهزة

**ECHOLINK OPEN VU9**

**ECHOLINK OPEN VU7**

**ECHOLINK OPEN VU7 MINI**

**الصوتيات مرتبطة بسرفر**

**الفوريفر FOREVER**

**لهذا من الضروري أن يكون إشتراك**


**سرفر الفوريفر ساري المفعول**

نقف على أي قناة رياضية

نضغط على الزر AUDIO



## ثم نضغط على IP AUDIO

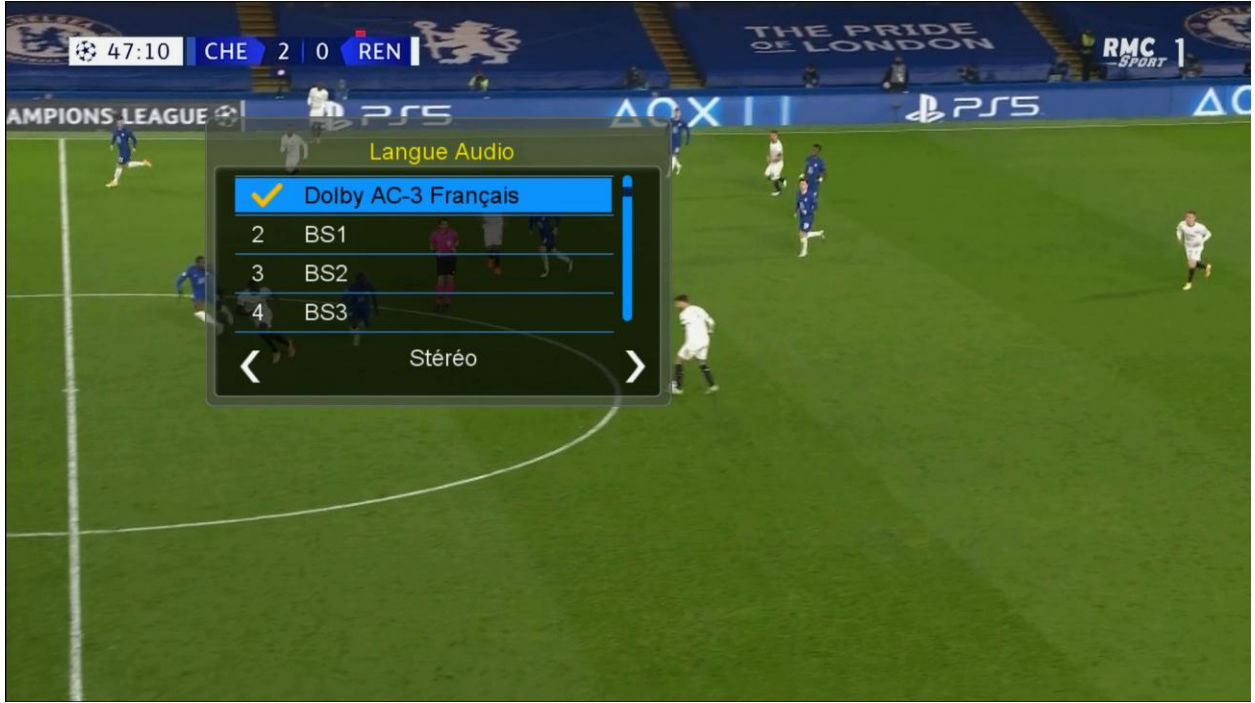

## نختار القناة الصوتية التي نريد



بعد اختيار القناة الصوتية سلاحظ فرق بين الصوت وصورة, اذا ما علينا سوى

تحديد هذا الفارق وإضافته بـ Video delay

ثم نضغط مرة أخرى على الزر AUDIO لكي تظهر لنا خانة Video Delay



هنا لدينا اختيار من 1 الى 27 ثانية



مثلا لدينا فارق 6.5 ثواني.

نختار 6.5 ثواني ثم نضغط على الزر OK

وبهذه الطريقة سنطابق الصوت مع الصورة



ملاحظة هامة الفارق بين الصورة والصوت يتحكم به سرعة انترنت

أي كلما كان صبيب انترنت مرتفع كان الفارق أقل