

# شرح كيفية تشغيل IP AUDIO بجهازين

**TECHNOSTAR BOMBA**  
**ECHOLINK DYNAMO**

الصوتيات مرتبطة بسرفر

الفينكس PHOENIX

لهذا من الضروري أن يكون إشتراك

سرفر الفينكس ساري المفعول

نقف على أي قناة رياضية


نضغط على الزر AUDIO




## ثم نضغط على IP AUDIO




## نختار القناة الصوتية التي نريد

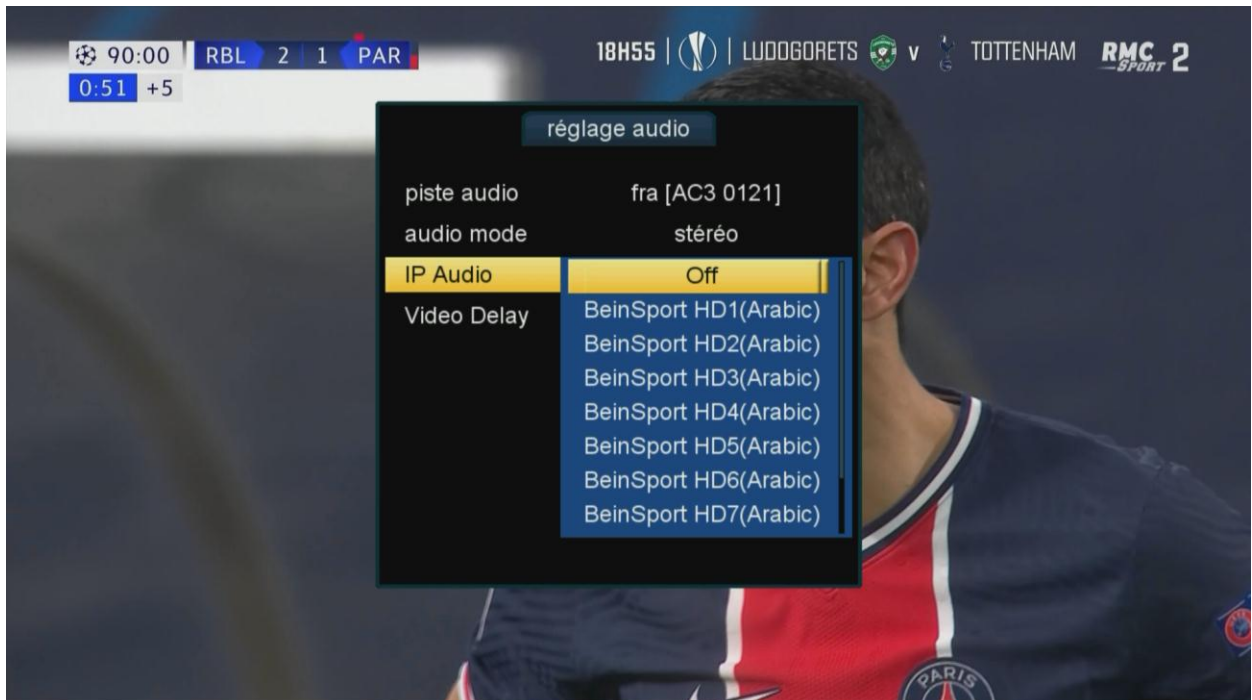

بعد إختيار القناة الصوتية سنلاحظ فرق بين الصوت والصورة , إذن هنا ما علينا سوى تحديد هذا الفرق وإضافته بـ **Video delay**

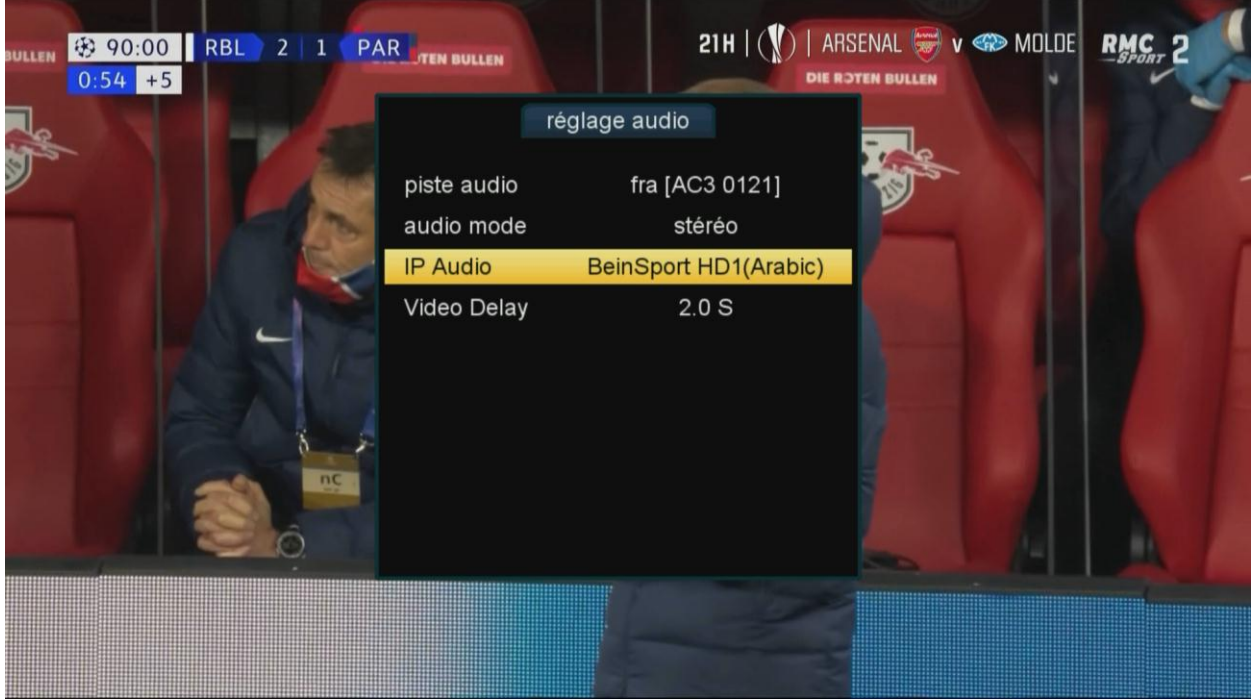

هنا لدينا اختيار من 1 الى 15 ثانية

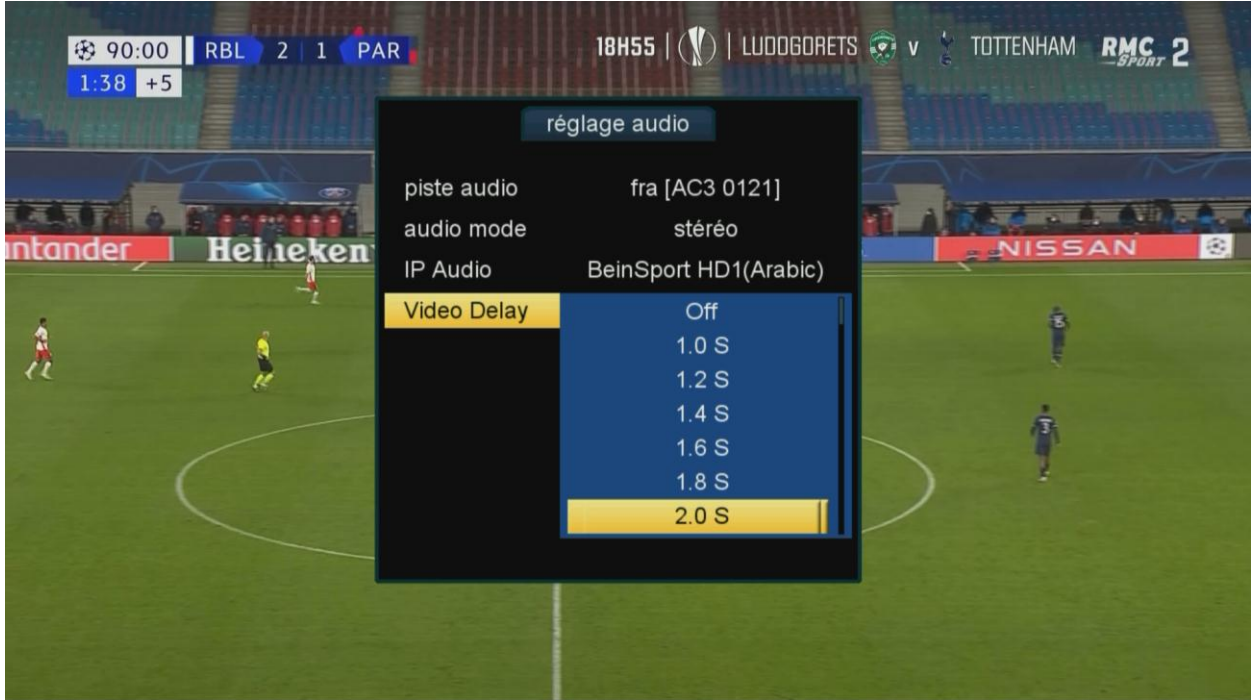

مثلا لدينا فارق 4 ثواني. سنذهب الى Video Delay  
ثم نختار 4 ثواني وبهذه الطريقة سنطابق الصوت مع الصورة



**ملاحظة هامة : الفارق بين الصورة والصوت يتحكم به سرعة الإنترنت**

**أي كلما كان صبيب الإنترنت مرتفع كان الفارق أقل.**