

شرح تشغيل IP AUDIO بأجهزة

ECHOLINK PRIME

ECHOLINK MERAKI

الصوتيات مرتبطة بسرفر

MICAM PRO2

لهذا من الضروري أن يكون إشتراك

سرفر الميكام برو2 ساري المفعول

نقف على أي قناة رياضية


نضغط على الزر AUDIO



ثم نضغط على IP AUDIO




نختار القناة الصوتية التي نريد

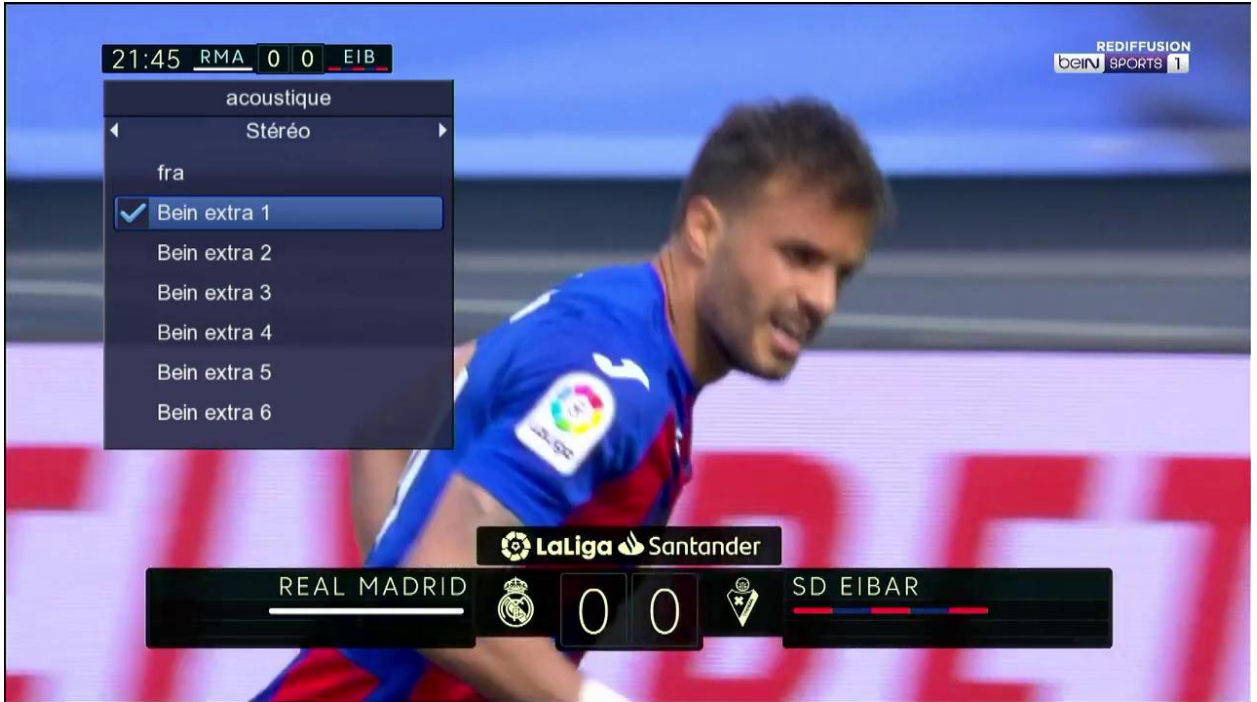

بعد اختيار القناة الصوتية سنلاحظ فرق بين الصوت وصورة, اذا ما علينا سوى

تحديد هذا الفرق وإضافته بـ Video delay


ثم نضغط مرة أخرى على الزر AUDIO لكي تظهر لنا خانة Video Delay

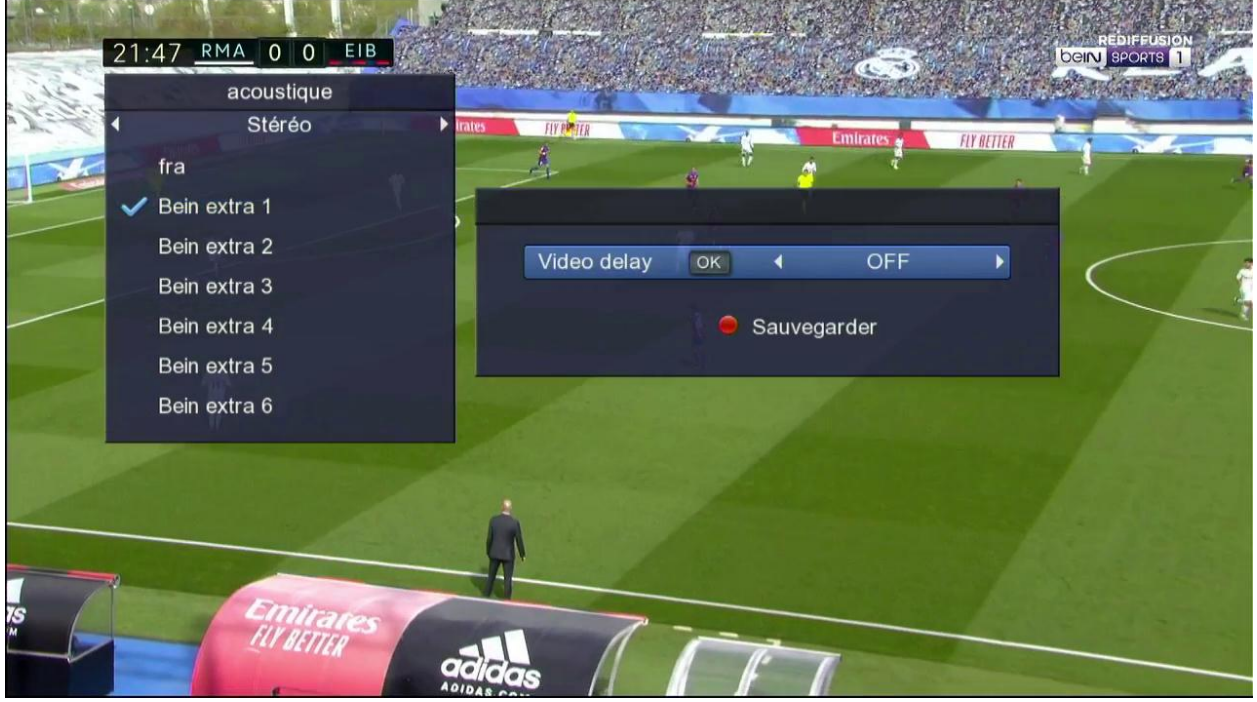

مثلا لدينا فارق 4 ثواني.

نختار 4 ثواني ثم نضغط على الزر Sauvegarder

وبهذه الطريقة سنطابق الصوت مع الصورة

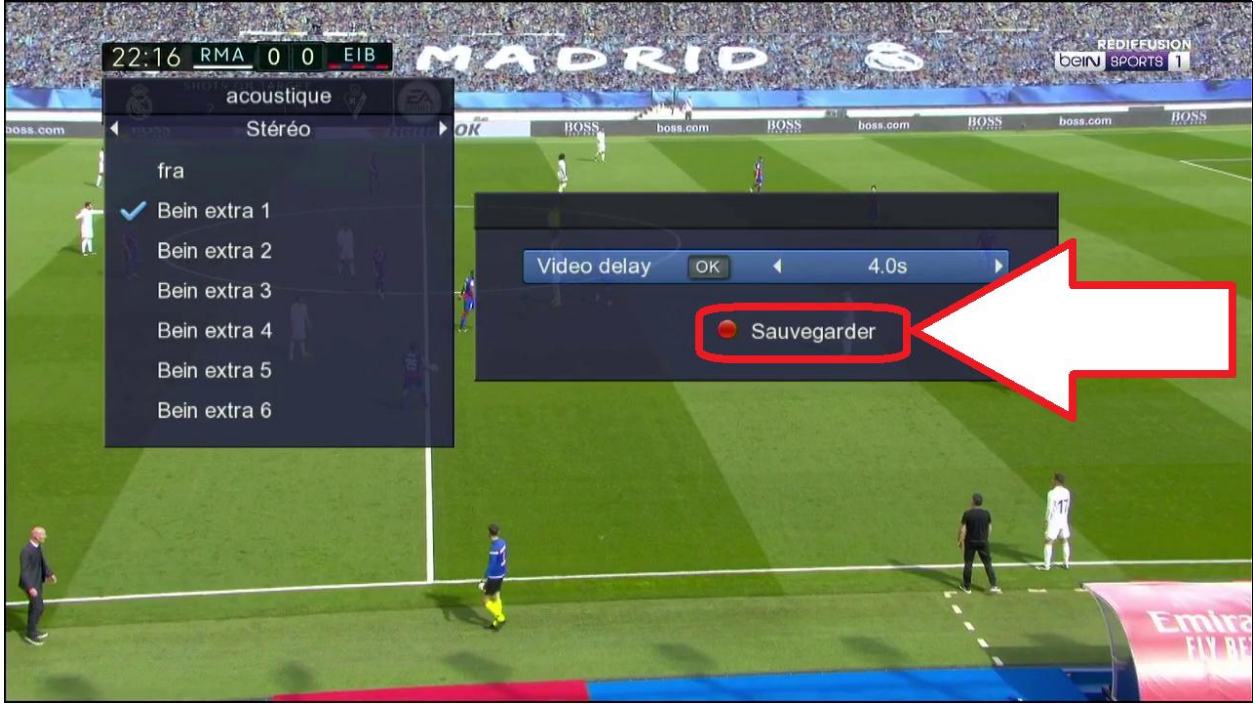

ملاحظة هامة الفارق بين الصورة والصوت تتحكم به سرعة انترنت

أي كلما كان صبيب انترنت مرتفع كان الفارق أقل